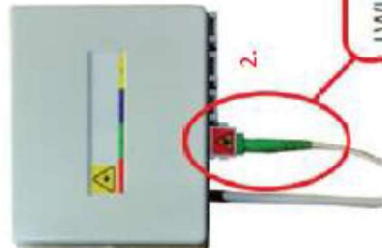


Schritt 1

Verbinden Sie das weiße Huawei-Modem mit dem Glasfaseranschluss mittels des mitgelieferten LWL Patchkabels.

1. Damit Sie das Patchkabel verwenden können müssen die **Staubschutzkappen entfernt** werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Glasfaser danach **nicht berührt bzw. verschmutzt** wird.


Staubschutzkappe
2. Bitte achten Sie ebenfalls darauf, dass das Patchkabel nicht geknickt wird.

LWL Patchkabel
3. Stecken Sie das eine Ende des Patchkabels in die **rote Buchse** des Übergabepunktes.

3.

Schritt 2

Stecken Sie das Huawei-Modem mittels des mitgelieferten Netzteils am Stromnetz an und schalten Sie auf der Rückseite des Modems den Netzschalter („ON/OFF“) ein. Warten Sie bis die „PON“ Anzeige am Modem leuchtet. Bei der Erstinstallation kann dies einmalig bis zu 10 Minuten dauern.

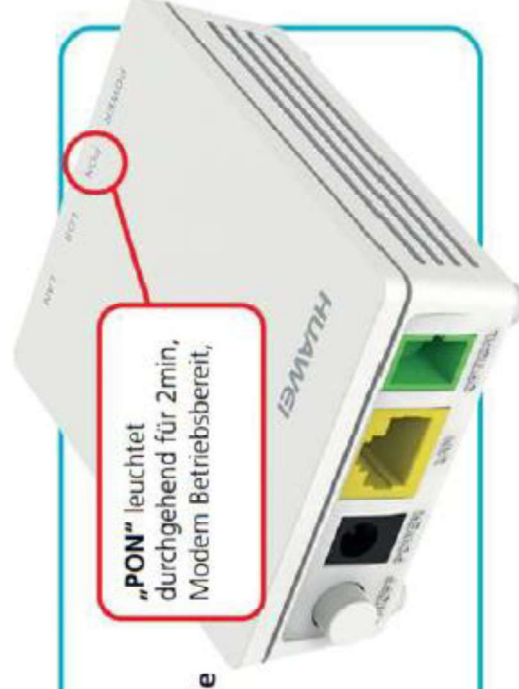
Sollte nach dieser Zeit keine Veränderung sichtbar sein, kontaktieren Sie bitte Ihren **Internet Service Provider**



SCHRITT 3

Verbinden der Fritzbox mit dem Glasfasermodem (HUAWEI-MODEM)

Modell 7530 Fritzbox

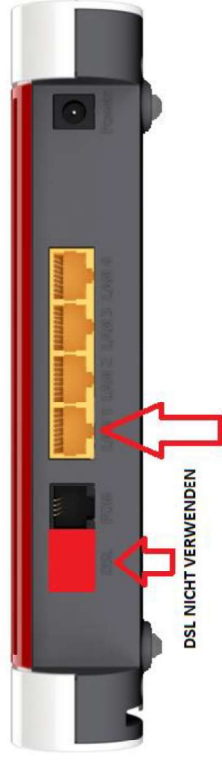

DSL NICHT VERWENDEN

ONT mit beigelegtem
Netzwerkkabel auf
LAN1 verbinden

Modell 4040 Fritzbox / 7590 Fritzbox



ONT mit beigelegtem
Netzwerkkabel auf
WAN verbinden